


# NEOCLEAN-M / NEOCLEAN-M2 取扱説明書

本製品は簡単なプッシュ動作でMPO、MTP™およびMPO-16、MTP-16™コネクタフェール端面を清掃できる光コネクタクリーナです。本取扱説明書をよくお読みの上、記載内容に従い正しくご使用ください。

 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品は、MPO、MTP™およびMPO-16、MTP-16™コネクタのクリーニングを目的としており、レンズタイプの光ポート(トランシーバ等)の清掃や他の用途にはご使用になれません。</li> <li>・保管の際は、清掃布の保護のため、付属のアタッチメントを蓋を閉じた状態で必ず取り付けてください。</li> <li>・使用前に清掃布残量確認部を目視で確認し、清掃布が無い状態では使用しないでください。</li> <li>・清掃布を使い切るとガイドが動作しなくなります。</li> </ul>	 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保管の際は、直射日光、高温又は多湿の環境を避けてください。変形の恐れがあります。</li> <li>・本製品を分解しないでください。</li> <li>・清掃布を引き出したり、清掃布に触れないでください。品質が低下します。</li> <li>・清掃時に大きな負荷を感じた場合は、使用しないでください。また、取扱説明書に記載していない使い方で使用しないでください。製品が破損する可能性があります。</li> </ul>
--	---	--	--

## 1. 各部名称

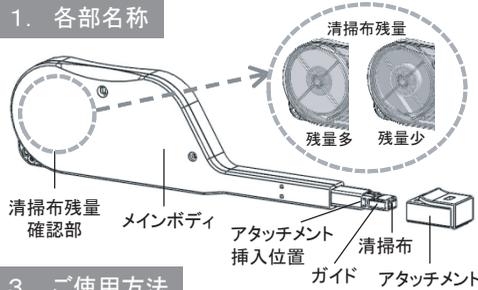

## 2. 仕様


品名	NEOCLEAN-M	NEOCLEAN-M2
型番	ATC-NE-M1	ATC-NE-M2
適応コネクタ	MPO, MTP™	MPO-16, MTP-16™
適応端面	PC, APC ピン有, ピン無	PC, APC ピン有, ピン無
使用回数	600回以上	600回以上

※「MTP」はUS Conec社の商標です。

## 3. ご使用方法


### ●アダプタ内の光コネクタの清掃

①アタッチメントをガイドから外してください。

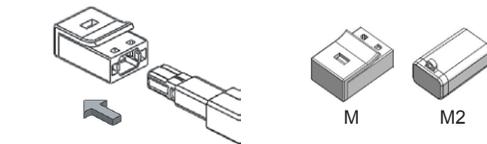


### ●光コネクタプラグ単体の清掃


①アタッチメントの蓋を開けてください。

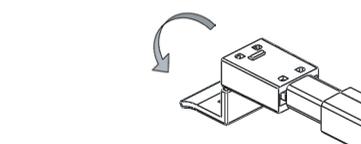


②アダプタとガイドのキーを合わせてください。ガイドをアダプタに対し真直ぐ挿入し、清掃布または挿入確認マークが完全に隠れるまで押し込みます。

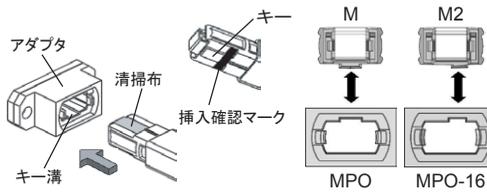

②アタッチメントと光コネクタプラグのキーを合わせてください。プラグをアタッチメントに対し真直ぐ挿入し、キーが隠れるまで押し込みます。

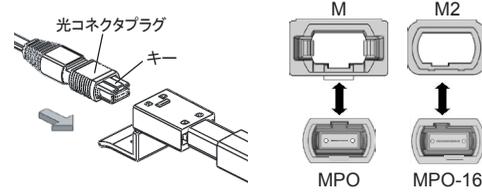


③アダプタに対し、メインボディを真直ぐ押し込みます。カチッと音が鳴ったら、クリーニング終了です。押し込みを止めて真直ぐ引き戻してください。

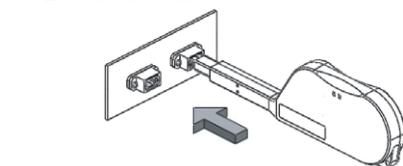

※押し込み時に、過大な力、矢印方向以外への力を加えないでください。

③光コネクタプラグに対し、メインボディを真直ぐ押し込みます。カチッと音が鳴ったら、クリーニング終了です。押し込みを止めて真直ぐ引き戻してください。

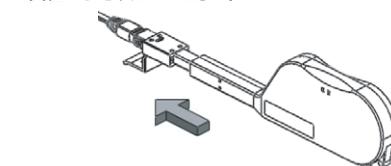

※押し込み時に、過大な力、矢印方向以外への力を加えないでください。

※「NEOCLEAN」は、NTTアドバンステクノロジー株式会社の登録商標です。

### ●お問い合わせ先

NTTアドバンステクノロジー株式会社  
光コネクタクリーナ担当  
Email: bbs@ml.ntt-at.co.jp

光コネクタクリーナ NEOCLEAN-M 検索

201802

URL [http://keytech.ntt-at.co.jp/optic1/prd\\_0051.html](http://keytech.ntt-at.co.jp/optic1/prd_0051.html)